

小型送受信機 シグナルエイド

歩行時間延長信号機用小型送信機(日常生活用具)

2023年 7月1日 1.00版

取扱説明書

このたびは、小型送受信機「シグナルエイド」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
また、保証書も表記されていますので、紛失されませんよう大切に保管してください。

本製品は利用者が携帯し、送信スイッチを押すことによって、周囲に設置された音声標識ガイドシステム、歩行時間延長信号機に電波を送信します。また、音声標識ガイドシステムの利用可能範囲をお知らせする、情報提供エリア受信機能を持っています。

株式会社 エクシオテック

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り下さい。

警告 この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意 この表示は「障害をおったり、物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

警告

■本製品を加熱したり火の中へ投入したりしないでください。破裂などにより、けがの原因となります。

■分解、改造をしないでください。故障の原因になります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

■接続に使用するコードを傷つけないでください。火災や断線の原因となります。

■投げたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

■水の中に入れてしないでください。本製品は防水性能は装備していません。
故障や破裂の原因となります。

注意 本製品はIPX3 防雨対応機です。

注意

■充電は適正な周囲温度（-5度～40度）の場所で行ってください。

■所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を止めてください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

■指定以外の方法で充電しないでください。火災、やけど、感電の原因になります。

■本機は一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となります。

■本製品は電波を発信するため、航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。

次の物が入っていますか？

- 1) 本体
- 2) USB Type-Cケーブル
- 3) ベルトストラップ
- 4) 取扱説明書（保証書付き）
※保証書は紛失されませんよう大切に保管してください。

ご利用対象のシステム


本製品はお客様が携帯し、下記のシステムや製品にご利用いただけます。

- 1) 音声標識ガイドシステム：公共の建物・銀行向け等の音声案内装置。
- 2) 歩行時間延長信号機：警察庁で設置を推進している歩行時間延長信号機。

シグナルエイドの機能

- 1) 電波送信機能
音声標識ガイドシステム、歩行時間延長信号機を動作させるための電波を送信する機能です。
- 2) 情報提供エリア受信機能
音声標識ガイドシステムの音声案内が使用できる「情報提供エリア」内に入ると、シグナルエイドが振動してお知らせする機能です。
- 3) オートオフ機能
情報提供エリア受信機能の待ち受け時に、押しボタンの無操作と情報提供エリア外の状態で2時間続くとオートオフ機能が働きます。

各部の名称と働き

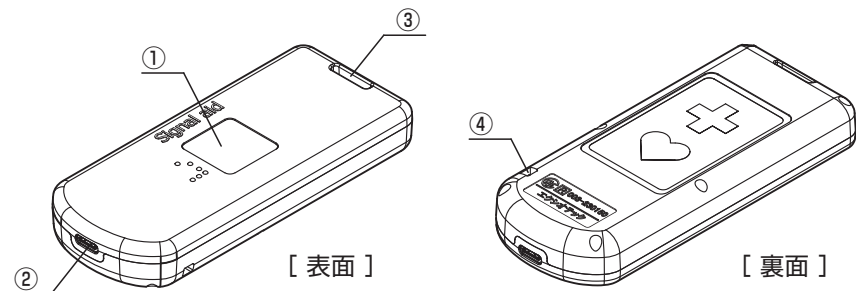

表面に「押す」の点字が入っています。丸まった短辺が下側になるようにお持ちいただくと、本体を正しく正面に向けた状態になります。以下、この向きの状態で説明を致します。

- ①押しボタン
本体の表面にある押しボタンで、電源の操作と電波を送信するためのスイッチです。「押す」の点字の上に配置されています。
- ②USBポート (USB Type-C)
USB充電のジャックとなっています。下側の丸まった短辺に配置されています。
- ③ ④ストラップ穴
本体上側と下側の2箇所にストラップ穴があります。ご使用のスタイルに応じて、お好みでご利用下さい。

操作方法

1) シグナルエイドの電源を入れるためには

押しボタンを2秒間長押しします。シグナルエイドが「ヴッ・ヴッ」と振動して電源が入り、ご使用いただける状態になります。

※電池残量が少ないと電源が入りませんので、シグナルエイドの充電を行って下さい。

2) 電波を送信するためには

押しボタンを押します。シグナルエイドが「ヴー」と振動し電波送信を行います。音声標識ガイドシステムの音声情報が必要なときや歩行時間延長信号機を動作させたいときにボタンを押します。電波は最大10～15mの範囲で届きます。

※電波が届く距離は、環境により変動しますのでご了承下さい。

3) 情報提供エリア受信するためには

☞情報提供エリア受信機能は、音声標識ガイドシステムでのみご利用できます。

情報提供エリアに入ると、シグナルエイドが「ヴッ ヴッ ヴッ・・・」と繰り返し振動し、お知らせします。この時に押しボタンを押すことにより、音声標識ガイドシステムより音声情報が放送されます。

情報提供エリアの振動はエリアを出ることで停止します。

その他に以下の条件で情報提供エリアの振動は止まります。

- ①情報提供エリア内で電波を送信する (15秒間停止)
- ②情報提供エリア内で20秒間とどまる。

3) オートオフ機能について

シグナルエイドには電池節約の為、電源のオートオフ機能があります。

- ①情報提供エリア受信機能の待ち受け時に、押しボタンの無操作と情報提供エリア外の状態で2時間続くとオートオフ機能が働きます。
オートオフが働いた時は、シグナルエイドが「ヴー」と2秒間振動し、お知らせします。
- ②押しボタンの操作、情報提供エリア内に入ると、その時点から2時間後に延長されます。
- ③オートオフをしてから、再びシグナルエイドをご使用されるときは、押しボタンを2秒間長押しして電源を入れてください。

4) シグナルエイドの電源を切るためには

押しボタンを2秒間長押しします。

シグナルエイドが「ヴー ヴー」と長く2回振動して電源が切れます。

※電源が切れる時、1度だけ電波送信を行う仕様となっていますのでご了承下さい。


シグナルエイドの充電

1) シグナルエイドの充電について

本製品は満充電時、1日3時間程度のご使用で約3日間の連続動作が可能です。使用毎の充電を推奨いたします。

2) シグナルエイドの充電方法 (USB充電)

充電は、付属のUSBケーブルを使用して、USBポート、付属のUSBケーブル、シグナルエイドの順に接続して下さい。約4時間で満充電となります。

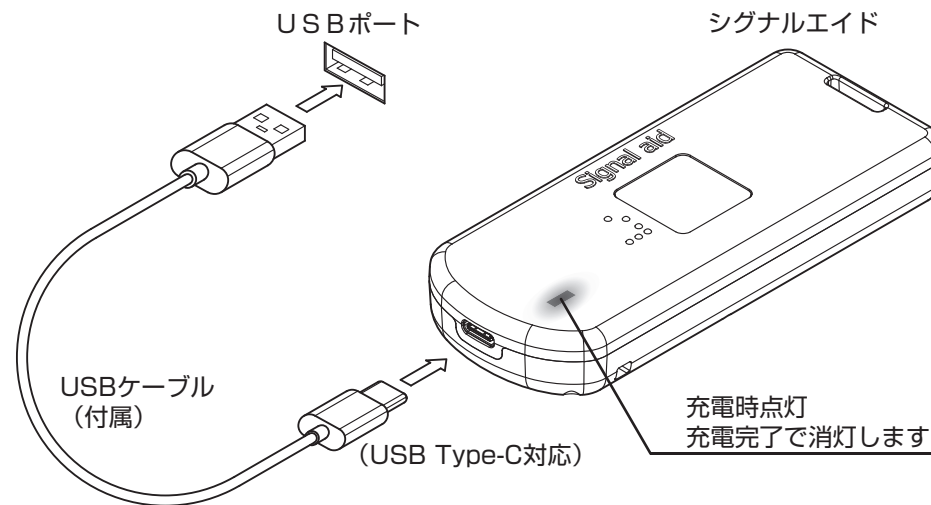

仕 様

送信周波数：312.450MHz
受信周波数：231.845MHz
送信電波形式：FM変調（DTMF信号）
受信電波形式：FM変調（1kHz SIN信号）
送信出力：特定小電力無線規格（技適番号：003-230150）
送受信距離：見通し 10～15m
使用電池：リチウムリン酸鉄電池内蔵（520mAh）
※満充電で1日3時間程度の使用で約3日間連続動作
充電：USB充電対応（Type-Cコネクタ）
本体：ABS樹脂
寸法：46（W）×109（H）×16（D）※突起部含まず
重量：約50g
本体構造：防雨構造（IPX3）

音声取扱説明書

弊社ホームページに、音声による取扱説明書もありますので、ご利用ください。
URL:<https://exeo-tech.co.jp/product/sound/SA5manual.mp3>

下記のバーコードより、スマートフォンで音声取扱説明書をお聞きいただけます。

